

ACN SIKRING®

Bruger manual



Opbygning af alarm

Alarm funktion: LCD display viser via symboler forskellige funktioner ved normal drift, 16 tasters tastatur med fire funktions taster.

45 stk. Hændelser kan kontrolleres nemt af bruger.

Til/Frakoblings hukommelse: Ved strømbrud husker alarmen status på til/frakobling.


Trådløse enheders kontrol: Sensor sabotage alarm, lavt batteri alarm, og status hukommelse.

Sabotage: Ved ledningsbrud på trådførte sensorer, vil alarmen gå i alarm, ved brud på telefon linie vil der også opstå en alarm, der aktiverer sirene.

Batteri kontrol

Batterierne i enhederne kontrolleres hele tiden, og giver besked når de skal skiftes.

Alarms funktioner/display

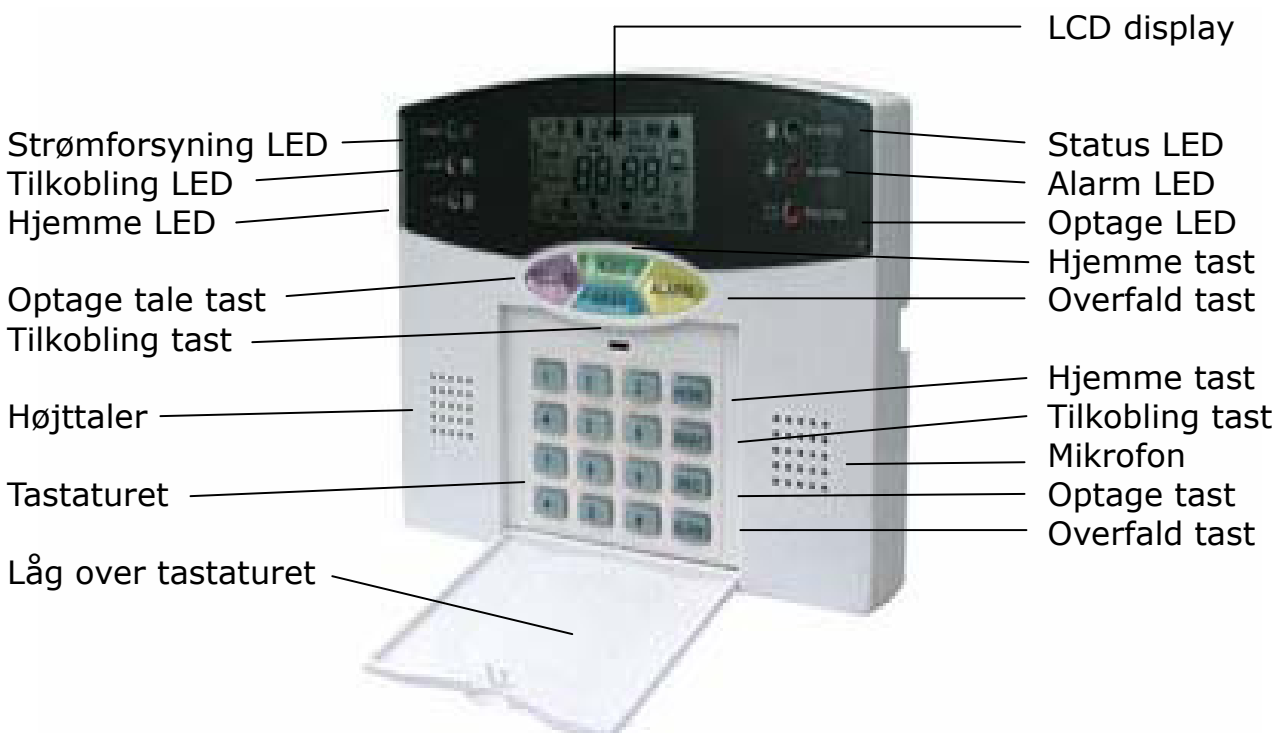

Fjernbetjening


- Tilkobling:** Fuld tilkobling - alt er tilkoblet
- Frakobling:** Alt er frakoblet - undtagen alle 24timers zoner Røg/Gas
- Hjemme tilkobling:** Tilkobler skallen af huset, normalt magnetkontakter og sensorer hvor man ikke kommer om natten
- Overfalds alarm:** Starter alarmerne øjeblikkeligt og sender verbal besked til telefon listen eller kontrolcentralen



Tilkobling! Frakobling efter en alarm!

Ved fejl (åben zone) i trådførte zoner viser display zone nr. **(1-8) + E**

Ved fejl (åben zone) i trådløse zoner viser display zone nr. **(9-24) + F**

Ved Alarm; når alarmerne frakobles med fjernbetjeningen, vil dette symbol vises i displayet 

Dette symbol fortæller blot at der har været en alarm og herefter skal der trykkes en gang mere på "frakobling" for sletning af informationen.



Normal drift


















Infrarøde sensorer har batteri spare funktion for at batterierne kan holde meget lang tid, dette indebærer at ved aktivering af sensorerne, holder de en pause på 5 minutter hvor de ikke aktiverer ved gang test.

Dette virker mærkeligt på de fleste, men sådan fungerer trådløse sensorer.

Konklution:

Efter at have inde i rummet med sensoren aktiveret, skal der gå minimum 5 minutter før den aktiverer igen.

Beskrivelse af symboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Område/ Skalsikring		Indlæring
	Telefon linie brud		Frakobling
	Tyveri		Hjemme
	Overfald		Ude af hus
	Nød/sygdom		Tilkobler
	Brand alarm		Normal batteri
	Gas lækage		Lavt batteri
	Special alarm		
	Forbindelses fejl		Sender til kontrolcentral

