

# ACN SIKRING®

## Bruger manual



## Opbygning af alarm

Alarm funktion: LCD display viser via symboler forskellige funktioner ved normal drift, 16 tasters tastatur med fire funktions taster.

45 stk. Hændelser kan kontrolleres nemt af bruger.

Til/Frakoblings hukommelse: Ved strømbrud husker alarmen status på til/frakobling.


Trådløse enheders kontrol: Sensor sabotage alarm, lavt batteri alarm, og status hukommelse.

Sabotage: Ved ledningsbrud på trådførte sensorer, vil alarmen gå i alarm, ved brud på telefon linie vil der også opstå en alarm, der aktiverer sirene.

### Batteri kontrol

Batterierne i enhederne kontrolleres hele tiden, og giver besked når de skal skiftes.

### Alarms funktioner/display

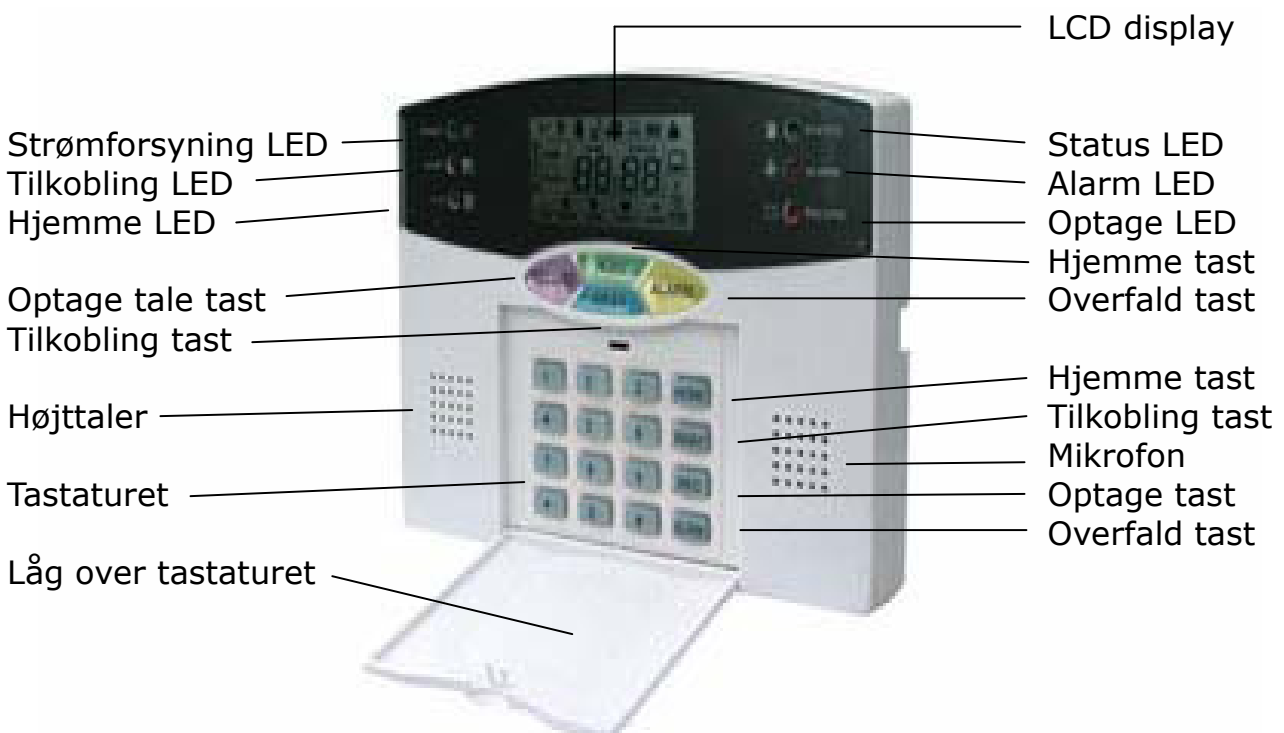

## Fjernbetjening


- Tilkobling:** Fuld tilkobling - alt er tilkoblet
- Frakobling:** Alt er frakoblet - undtagen alle 24timers zoner Røg/Gas
- Hjemme tilkobling:** Tilkobler skallen af huset, normalt magnetkontakter og sensorer hvor man ikke kommer om natten
- Overfalds alarm:** Starter alarmen øjeblikkeligt og sender verbal besked til telefon listen eller kontrolcentralen



### **Tilkobling! Frakobling efter en alarm!**

Ved fejl (åben zone) i trådførte zoner viser display zone nr. **(1-8) + E**

Ved fejl (åben zone) i trådløse zoner viser display zone nr. **(9-24) + F**

Ved Alarm; når alarmen frakobles med fjernbetjeningen, vil dette symbol vises i displayet 

Dette symbol fortæller blot at der har været en alarm og herefter skal der trykkes en gang mere på "frakobling" for sletning af informationen.



## Normal drift


















Infrarøde sensorer har batteri spare funktion for at batterierne kan holde meget lang tid, dette indebærer at ved aktivering af sensorerne, holder de en pause på 5 minutter hvor de ikke aktiverer ved gang test.

Dette virker mærkeligt på de fleste, men sådan fungerer trådløse sensorer.

## Konklusion:

Efter at have inde i rummet med sensoren aktiveret, skal der gå minimum 5 minutter før den aktiverer igen.

## Beskrivelse af symboler

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Område/ Skalsikring		Indlæring
	Telefon linie brud		Frakobling
	Tyveri		Hjemme
	Overfald		Ude af hus
	Nød/sygdom		Tilkobler
	Brand alarm		Normal batteri
	Gas lækage		Lavt batteri
	Special alarm		
	Forbindelses fejl		Sender til kontrolcentral

